09/10 598-04/00 772205 REV.0

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

Philco

Lava-Louças PLL6

Manual de Instruções

TABELA COM OS CICLOS DE LAVAGEM

Programa	Ciclo	Informação sobre a seleção do ciclo	Quant. Detergente	Descrição do ciclo	Consumo de Água (l)	Consumo Energia (Kwh)	Tempo de operação
Intensivo		Para recipientes muito sujos (panelas, fôrmas, travessas) ou pratos com alimentos ressecados.	25g	Pré-lavagem(50ºC) Lavagem (70°C) Enxágue Enxágue Enxágue (70°C) Secagem	11	0,94	2h12min
Normal		Para recipientes moderadamente sujos (copos, travessas, panelas pouco sujas). É o ciclo normal a ser usado no dia-a-dia.	25g	Pré-lavagem Lavagem (60°C) Enxágüe Enxágüe (70°C) Secagem	9,3	0,70	1h44min
Econômico		Para recipientes levemente sujos (bandejas, copos, tigelas e panelas pouco sujas).	25g	Pré-lavagem Lavagem (55°C) Enxágüe Enxágüe (70°C) Secagem	8,9	0,63	2h36min
Glass		Programa usado para louças DELICADAS e pouco suja como copos, xícaras, e cristais finos.	15g	Lavagem (45°C) Enxágüe Enxágüe (60°C) Secagem	7,3	0,48	1h06min
Rápido		Para louças delicadas e pouco sujas como copos, xícaras, e cristais finos e que não precisam de secagem.	15g	Lavagem (40°C) Enxágüe Enxágüe	5,6	0,30	24min
Molho		Para deixar de molho os pratos que pretende lavar mais tarde.	não usar	Pré-lavagem	2,3	0,01	14min

Nota: Valores de referência para o modelo PLL6 220V

Nota: As quantidades de detergente descritas na tabela são apenas referências para o programa selecionado podendo variar dependendo da sujeira da louça e qualidade do detergente. Consultar item USO CORRETO DE DETERGENTE.

ÍNDICE

INTRODUÇÃO	01
MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA	01
ATERRAMENTO	03
COMPONENTES	04
PAINEL DE CONTROLE	05
POSICIONANDO O APARELHO	05
INSTALANDO A LAVA LOUÇAS	06
CONEXÃO À REDE HIDRÁULICA	06
CONEXÃO DA MANGUEIRA DE ESCOAMENTO	07
INSTALAÇÃO À REDE ELÉTRICA	08
LIGANDO A LAVA LOUÇAS	08
COMPARTIMENTO PARA DETERGENTE	10
LÍQUIDO SECANTE	11
AJUSTANDO O COMPARTIMENTO DE LÍQUIDO SECANTE	12
QUANDO REABASTECER O COMPARTIMENTO PARA LÍQUIDO SECANTE	12
CARREGANDO O CESTO PARA LOUÇAS	13
AO FIM DE CADA CICLO DE LAVAGEM	15
MANUTENÇÃO DA LAVA LOUÇAS	16
LIMPEZA DO BRAÇO GIRATÓRIO	16
CONJUNTO DE FILTROS	17
LIMPEZA DOS FILTROS	17
COMO MANTER A LAVA LOUÇAS EM BOM FUNCIONAMENTO	19
TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÕES	20
CÓDIGOS DE ERRO	21
TABELAS COM CICLOS DE LAVAGEM	22

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Lava-Louças PLL6.
Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as instruções a seguir.**

Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

•Não utilizar a Lava-Louças quando houver dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada.

⚠ **Não forçar, sentar, ficar em pé nem colocar objetos pesados sobre a porta. Isso evitará acidentes e danos no aparelho.**

•Não tocar os utensílios durante ou logo após o funcionamento, aguardar alguns minutos após o aparelho terminar a operação.

•Ao inserir os utensílios que devem ser lavados:

a.Colocar os objetos pontiagudos de modo que não possam danificar o isolamento da porta.

b.Colocar as facas com o cabo para cima a fim de se evitarem cortes e ferimentos.

c.Facas e demais objetos cortantes deverão ser colocados na cesta com a ponta para baixo.

•Nunca lavar recipientes em plástico, a menos que venham marcados com a menção "Próprio para Lava-Louças" ou equivalente.

TABELA COM OS CICLOS DE LAVAGEM

Programa	Ciclo	Informação sobre a seleção do ciclo	Quant. Detergente	Descrição do ciclo	Consumo de Água (l)	Consumo Energia (Kwh)	Tempo de operação
Intensivo		Para recipientes muito sujos (panelas, fôrmas, travessas) ou pratos com alimentos ressecados.	25g	Pré-lavagem(50ºC) Lavagem (70°C) Enxágue Enxágue Enxágue (70°C) Secagem	10,3	0,97	2h50min
Normal		Para recipientes moderadamente sujos (copos, travessas, panelas pouco sujas). É o ciclo normal a ser usado no dia-a-dia.	25g	Pré-lavagem Lavagem (60°C) Enxágüe Enxágüe (70°C) Secagem	7,8	0,79	2h30min
Econômico	ECO	Para recipientes levemente sujos (bandejas, copos, tigelas e panelas pouco sujas).	25g	Pré-lavagem Lavagem (55°C) Enxágüe Enxágüe (70°C) Secagem	7,7	0,73	3h10min
Glass		Programa usado para louças leves e pouco suja como copos, xícaras, e cristais finos.	15g	Lavagem (45°C) Enxágüe Enxágüe (60°C) Secagem	6,2	0,49	1h30min
Rápido		Para louças leves e pouco suja como copos, xícaras, e cristais finos e que não precisam de secagem.	15g	Lavagem (40°C) Enxágüe Enxágüe	6,0	0,22	35min
Molho		Para deixar de molho os pratos que pretende lavar mais tarde.	não usar	Pré-lavagem	2,1	0,01	14min

Nota: Valores de referência para o modelo PLL6 127V

Nota: As quantidades de detergente descritas na tabela são apenas referências para o programa selecionado podendo variar dependendo da sujeira da louça e qualidade do detergente. Consultar item USO CORRETO DE DETERGENTE.

PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Solução
As louças não estão limpas.	As louças não foram dispostas de forma adequada.	Veja as notas de "Carregar cesta de louças".
	O programa selecionado não proporcionou lavagem suficiente.	Selecione um programa de maior intensidade. Consulte " Tabela ciclo de lavagem".
	Quantidade de detergente insuficiente.	Use mais detergente ou utilize detergente de outra marca.
	As louças estão bloqueando o os jatos de água.	Arrume a disposição das louças para que as armas de spray possam girar livremente.
	O filtro não está limpo ou não está instalado corretamente, isso pode causar o travamento dos braços giratórios.	Limpe e/ou coloque filtro de forma correta. Limpe os braços giratórios. Consulte "Limpeza do braços giratórios".
Vidro embaçado.	Combinação de pouca água e detergente excessivo.	Utilize menos detergente e selecione ciclos mais curtos.
Os pratos não secam.	Carregado de forma incorreta.	Carregue as louças conforme sugerido nas instruções.
	Pouco liquido secante.	Acrescente mais liquido secante no reservatório (Ver instruções em Reservatório para Liquido Secante)
	Pratos são retirados muito cedo.	Não retire as louças imediatamente após o término da lavagem. Abra um pouco a porta para que o vapor possa sair . Comece a descarregar apenas quando as louças tiverem mornas ao toque.
	Programa selecionado incorreto.	Em programas curtos as temperaturas são mais baixas. Isto diminui a eficiência de limpeza. Troque o programa para um de duração mais longa.
	Uso de talheres de baixa qualidade e/ou não próprios para lava louças.	A drenagem nesses itens são mais difíceis. Talheres desse tipo não são adequados para lavagem nessa máquina.

CÓDIGOS DE ERRO

Quando acontecer um mau funcionamento da máquina, o aparelho apresenta os seguintes códigos de erro para avisá-lo:

Código	Significado	Possível Causa
Na fase de secagem, luz pisca intermitente.	Excedeu tempo.	Torneiras não abertas, ingestão de água restrita ou pressão da água abaixo de 0,04Mpa.
Na fase principal, luz pisca intermitente.	Transbordamento.	Aparelho com excesso de louças.

Aviso!

•Se ocorrer transbordamento desligue a fonte principal de água antes de chamar o serviço autorizado.

•Nunca abra a porta da máquina quando a mesma estiver em funcionamento pois poderão ocorrer esguichos de água diretamente ao rosto, pressione antes o botão inicio/parar no painel para abrir a porta.

•Nunca ligue a máquina sem que o cesto e as louças estejam devidamente posicionados no local, verifique cuidadosamente todos os itens antes de iniciar a lavagem.

•Encha o compartimento de detergente antes de cada ciclo de lavagem.

•Use apenas detergentes e líquidos secantes destinados ao uso em lava louças, o uso de qualquer outra substância poderá danificar o aparelho.

•Não deixe detergentes próximo ao alcance das crianças, pois são extremamente tóxicos e altamente corrosivos.

•Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

•Detergentes para Lava louças são fortemente alcalinos, podem ser altamente perigosos se ingeridos, evite contato com a pele, olhos e mantenha fora do alcance de crianças.

•A pressão máxima de entrada de água não deve exceder 1Mpa e a pressão mínima não deve ser inferior a 0,04Mpa.

•Caso necessite descartar o aparelho, a porta deverá ser removida.

ATERRAMENTO

A Lava Louças deverá ser aterrada. No caso de defeitos ou mau funcionamento, o aterramento diminuirá o risco de choque elétrico ao fornecer uma via de menor resistência para a corrente elétrica. Este produto vem equipado com um cordão elétrico e plugue com aterramento. O plugue deverá ser inserido em uma tomada elétrica que tenha sido aterrada conforme as normas e padrões vigentes. Uma conexão do produto a um aterramento incorreto poderá resultar em choque elétrico. Verificar com um eletricista qualificado ou com o serviço de Assistência Técnica Autorizado se houver dúvidas quanto ao aterramento do produto. Não modificar o plugue fornecido com a lava louças, caso não consiga encaixá-la, instale uma tomada apropriada.

PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

Problema	Possível causa	Solução
Lava louças não liga.	Fusível rompido, ou disjuntor desarmado.	Troque os fusíveis ou rearme o disjuntor.
	Energia elétrica não está ligada.	Certifique-se que a lava louças está ligada e que a porta está bem fechada. Certifique-se que o plugue está bem conectado a tomada na parede.
	Porta da lava louças não está fechada de forma adequada.	Feche a porta certificando que esteja travada.
Lava louças não bombeia água.	Mangueira torcida.	Cheque a mangueira.
	Filtros entupidos .	Cheque o filtro (consulte a seção "Limpeza dos filtros").
	Pia da cozinha entupida.	Cheque a pia da cozinha certificando-se que não está entupida. Se a pia estiver entupida, você pode precisar de um encanador e não um serviço para lava louças.
Espuma no tubo.	Detergente impróprio.	Use somente detergentes especiais para lava louças. Se continuar ocorrer, na próxima lavagem deixa aberta para espuma evaporar. Adicione um galão de água fria no tubo. Feche a lava louças, inicie o ciclo "enxágüe" para drenar a água. Repita se for necessário.
	Liquido secante derramado.	Sempre limpe imediatamente o liquido secante derramado.
Interior manchado.	Detergente com corante foi utilizado.	Certifique-se que o detergente não possua corantes.
Película branca na superfície interna.	Água com muitos minerais.	Limpe o interior, use uma esponja abrasiva com detergente de lava louças e use luvas de borracha. Nunca utilize outro detergente, pode causar a formação de espumas.
Há manchas de ferrugem nos talheres.	Os itens afetados não resistentes a corrosão.	
	Um programa não foi executado após adição de sal . Vestígios de sal têm aparecido no interior da lava louças.	Sempre selecione o programa de lavação rápida, sem louça no interior da lava louças, e selecione a função Turbo se for adicionado sal.
	A vedação está ineficiente .	Verificar a borracha de vedação..
Barulho de batida no gabinete.	Os braços giratórios estão batendo em algum item da cesta.	Interrompa o programa e rearranje os itens que estão obstruindo os braços giratórios.
Ruído de vibração no gabinete.	Itens da cesta não estão bem colocados ou estão encostando na parede interna	Interrompa o programa, e rearranje os itens na cesta .
Barulho de batidas nos dutos de água .	Isto pode ser causado pela instalação no local ou alguma seção transversal no tubo.	Isto não tem qualquer influência no funcionamento da lava louças. Em caso de dúvida entre em contato com encanador qualificado.
Marcas pretas e cinzas nas louças.	Utensílios de alumínio foram esfregados nas louças.	Use um limpador abrasivo suave afim de eliminar as marcas após lavagem da louça.
Resto de detergente nos copos.	Louças bloqueando detergente nos copos.	Recarregue as louças de forma adequada.

COMO MANTER A LAVA-LOUÇAS EM BOM FUNCIONAMENTO

Depois de cada ciclo de lavagem.

Depois de cada lavagem, deixar a porta levemente aberta para não acumular umidade e maus odores no interior do equipamento.

Retirar o plugue da tomada elétrica.

Antes de limpar ou executar alguma tarefa de manutenção, sempre retirar o plugue da tomada elétrica.

Não usar solventes ou substâncias abrasivas.

Nunca usar solventes ou substâncias abrasivas para limpar o gabinete e as partes de borracha do equipamento. Usar um tecido macio e água para limpeza externa e interna da lava-louças.

Se o usuário sair em férias.

Antes de sair em férias, é recomendável executar um ciclo de lavagem completo com a lava-louças vazia. Em seguida, retirar o plugue da tomada elétrica e fechar o abastecimento de água. Deixar a porta levemente aberta. Isto fará com que as superfícies isolantes da porta durem mais tempo e que odores não se acumulem no interior do equipamento.

Transporte do equipamento

Se o equipamento tiver que ser transportado, tentar mantê-lo sempre na posição vertical. Se for absolutamente necessário, poderá ser deitado sobre sua parte de trás.

Borrachas isolantes

Uma das causas de maus odores na lava-louças é o acúmulo de restos de alimento nas borrachas isolantes. Uma limpeza periódica com uma esponja evitará este inconveniente.

COMPONENTES

1.Compartimento para detergente.
2.Cesta dos talheres.
3.Filtro .
4.Compartimento para líquido secante.
5.Braços giratórios.
6.Prateleira para xícaras.
7.Cesto para louças.
8.Conector do tubo de entrada de água.
9.Conector do tubo de escoamento de água.
10. Cordão elétrico .
11. Mangueira de entrada de água.
12. Mangueira de escoamento de água.
13. Abraçadeira.
14. Suporte plástico.
15. Colher dosadora.

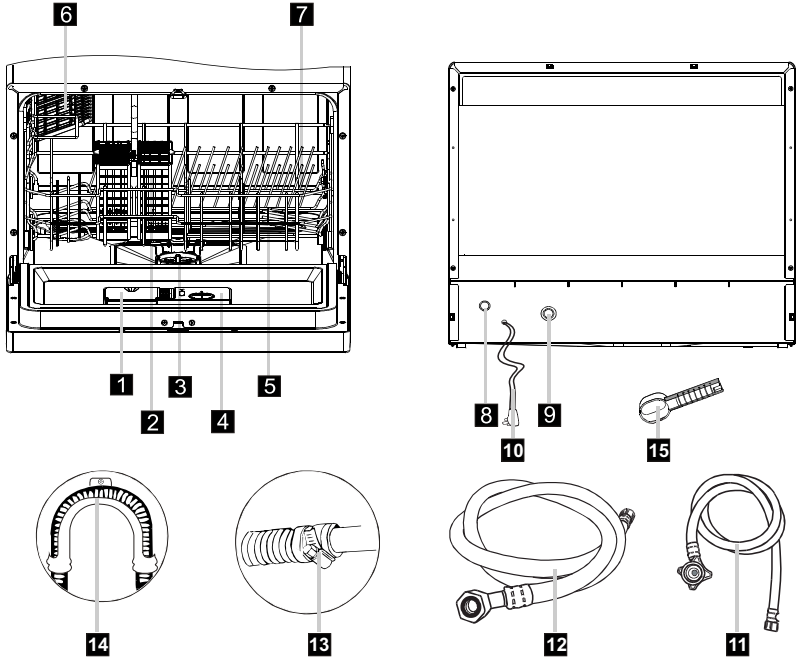

PAINEL DE CONTROLE

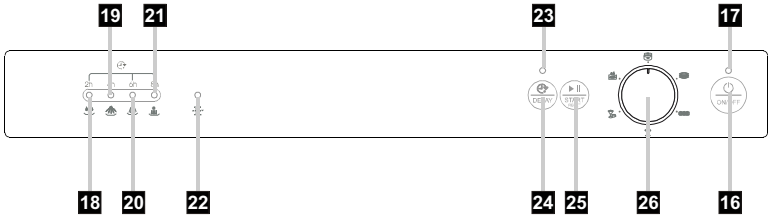

16. Botão Liga/Desl.
17. Luz piloto: é acesa quando o botão Lig./Desl. é pressionado.
18. Luz indicadora de pré-lavagem: fica piscando durante o pré-lavagem.
19. Luz indicadora de lavagem: fica piscando durante a lavagem.
20. Luz indicadora de enxágüe: fica piscando durante o enxágue.
21. Luz indicadora de secagem: fica piscando durante a secagem.
22. Luz indicadora de ajuda para enxágue: acende quando o recipiente deve ser reabastecido com líquido secante .
23. Luz indicadora da função *Timer* : indica que a função está ativa.
24. Botão *Timer* : Pode se programar uma lavagem com antecedência de 2, 4, 6 ou 8h. O tempo selecionado será exibido nas luzes indicadoras de evolução de programa.
25. Botão Iniciar/Pausar . Pressionar este botão para dar início ao funcionamento da Lava-Louças ou interrompê-lo. A luz indicadora do Programa selecionado irá piscar .
26. Seletor de programas de lavagem: girar a chave no sentido horário e/ou anti-horário para selecionar um programa de lavagem.

POSICIONAMENTO DO APARELHO

A lava-louças deverá ser instalada a uma distância mínima de 5 cm, seja na parte posterior ou nas partes laterais. A lava-louças foi projetada com mangueiras de entrada e de escoamento que poderão ser posicionadas à direita ou à esquerda para facilitar a instalação.

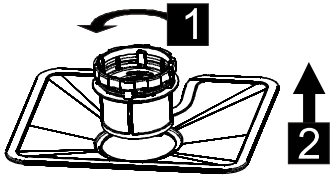

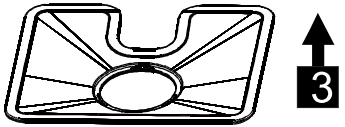

Atenção:

•Nunca ligue a máquina sem que os filtros estejam devidamente montados no local pois poderá entrar resíduos de alimentos nos tubos e causar entupimentos

•Não bater os filtros para limpá-los. Isto poderá entortá-los e o desempenho da lava-louças irá diminuir.

CONJUNTO DOS FILTROS

Para sua conveniência, o sistema de filtragem em local acessível dentro da lava-louças.O sistema de filtragem é composto de um conjunto de filtros: o filtro principal, o filtro intermediário e o filtro fino.

1.Filtro principal. Partículas de alimento ou de sujeira capturadas por este filtro serão retidas, envitando o entupimento das tubulações.

2.Filtro fino. Este filtro retém as partículas de alimentos e sujeira acumuladas, impedindo que recaiam sobre a louça durante um ciclo de lavagem.

3.Filtro intermediário. Partículas maiores, que poderiam bloquear o sistema de escoamento ficarão retidas neste filtro.

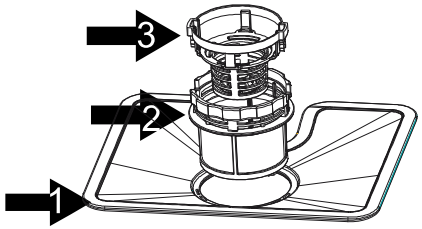

LIMPEZA DOS FILTROS

Para maior desempenho do aparelho e melhores resultados o conjunto dos filtros deve ser limpo. O filtro remove de maneira eficaz partículas de alimento da água de lavagem, permitindo que esta circule livremente durante o ciclo escolhido. Por este motivo, recomenda-se remover as partículas de alimento maiores depois de cada ciclo de lavagem, enxaguando o conjunto dos filtros em água corrente.

Para retirar o conjunto dos filtros, puxar primeiramente o filtro fino e depois o filtro principal como mostram as imagens a seguir. Todo o conjunto do filtro deverá ser limpo uma vez por semana. Para limpar o filtro intermediário e o fino, usar uma escova de limpeza. Em seguida, montar novamente os componentes do filtro como indicado na ilustração à esquerda e reinstalar todo o conjunto na lava-louças, assentando-o na sua base e pressionando para baixo.

INSTALANDO A LAVA-LOUÇAS

ANTES DE INSTALAR A MÁQUINA RETIRE O PLÁSTICO QUE ENVOLVE O PRODUTO. CERTIFIQUE-SE DE QUE O PRODUTO ESTEJA DESLIGADO DA REDE ELÉTRICA ANTES DE EFETUAR AS INSTALAÇÕES DOS TUBOS.

•A lava-louças deverá ser instalada a uma distância mínima de 5 cm, seja na parte posterior ou nas partes laterais. A lava-louças foi projetada com mangueiras de entrada e de escoamento que poderão ser posicionadas à direita ou à esquerda para facilitar a instalação. A posição de instalação deve ser próxima a fontes de água e energia elétrica.

CONEXÃO À REDE HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA)

Conectar a mangueira para o abastecimento de água fria a um conector (válvula) de rosca de ¾. Certificar-se de que esteja firmemente instalado. Se os canos da rede hidráulica da residência forem novos ou não tiverem sido usados por um período prolongado, deixar correr a água por alguns momentos para ver se a água está limpa e livre de impurezas. Se esta precaução não for tomada, haverá o risco do conector (válvula) de água ficar bloqueado, danificando o equipamento.

CONEXÃO À REDE HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE)

O abastecimento de água do equipamento também poderá ser ligado a um sistema de abastecimento de água quente (por exemplo, sistema central ou de aquecimento) contanto que a temperatura da água não ultrapasse 60°C. A conexão ao sistema distribuidor de água quente deverá ser feita da mesma maneira que para a rede de água fria.

CONEXÃO DA MANGUEIRA DE ESCOAMENTO

Inserir a mangueira de escoamento num cano de escoamento com ao menos 4 cm de diâmetro. Como alternativa, o escoamento poderá ser feito diretamente na pia da cozinha, evitando-se torcer ou dobrar a mangueira. Para tanto, usar o suporte de plástico fornecido com o equipamento. O lado solto da mangueira de escoamento deverá estar a uma altura de no máximo 30cm acima da superfície onde está a lava louças e não poderá estar mergulhado em água (ver ilustração abaixo).

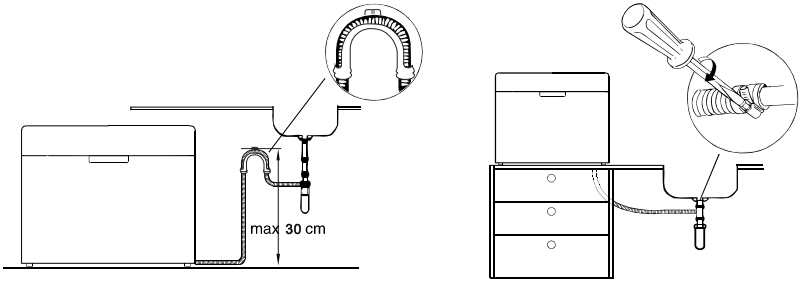

Se necessário usar uma extensão na mangueira de escoamento, atente para o uso de mangueiras compatíveis. O tamanho não deve ultrapassar 4 metros, ou a eficiência de limpeza da lava louças será reduzida.

Se o lado solto da mangueira de escoamento não estiver abaixo do nível da saída de água, o excesso de água das mangueiras não poderá ser escoado. Será necessário drenar o excesso de água para uma tigela ou outro recipiente, mantido numa posição inferior.

Atenção:

O suporte de plástico da mangueira de escoamento deve ser solidamente preso a parede para evitar que a mesma se mova permitindo que a água saia do recipiente.

Certifique-se que a mangueira de escoamento não fique obstruída ou dobrada.

MANUTENÇÃO DA LAVA-LOUÇAS

LIMPEZA DO PAINEL E GABINETE

Para limpar o painel de controle usar um tecido levemente umedecido em água e secar completamente.

Para limpar o gabinete externo, usar uma cera de boa qualidade destinada ao polimento de aparelhos.

Nunca usar objetos pontiagudos ou produtos químicos fortes para limpar qualquer componente da lava-louças.

LIMPEZA DA PORTA E INTERIOR

Para limpar as bordas em torno da porta, usar somente um tecido umedecido com água morna. Para evitar que água entre no fecho da porta ou nos componentes elétricos, nunca usar sprays de qualquer espécie. Também não usar substâncias abrasivas na superfície externa porque irão riscar o acabamento.

LIMPEZA DO BRAÇO GIRATÓRIO



É necessário limpar o braço giratório com regularidade pois as substâncias químicas contidas na água poderão bloquear os seu orifícios e pontos de contato. Para retirar o braço giratório, segure o braço no centro e puxe-o para cima cuidadosamente . Lavar o braço em água morna, com detergente neutro, e usar uma escova macia para desobstruir os seus orifícios. Reinstalar o braço giratório depois de completamente enxaguado. Certifique-se de que o braço esteja completamente encaixado girando-o levemente.

Objetos impróprios para uso na lava louça.

Os seguintes objetos não deverão ser lavados na lava-louças:

•Talheres e utensílios de madeira. Ficarão desbotados e sem brilho.

•Copos ornamentais muito sensíveis, objetos artesanais e vasos, especialmente antiguidades e objetos raros. Estes objetos ornamentais não são à prova de lava-louças.

•Objetos delicados não resistem aos ciclos de lavagem.

•Componentes de plástico sensíveis à água quente.

•Objetos de cobre ou lata.

•Utensílios sujos de cinzas, cera, graxa ou tinta de escrever.

•Materiais absorventes como esponjas e tecidos.

Objetos de alumínio ou prata tendem a descolorir e se tornar opacos durante a lavagem.

AO FIM DE CADA CICLO DE LAVAGEM

Quando o programa de lavagem estiver concluído, o alarme do equipamento soará por 8 segundos e irá parar imediatamente. Desligar o equipamento pressionando o botão Lig./Desl. e abrir a porta da lava-louças. Esperar alguns minutos antes de retirar a louça e talheres, evitando assim tocá-los enquanto ainda estão quentes e mais sujeitos a rachaduras. A louça e os talheres também secarão melhor seguindo este procedimento.

Esqueceu de adicionar um prato?

Um prato poderá ser acrescentado a lava-louças a qualquer momento antes que o compartimento de detergente se abra.

1.Pressionar o botão INICIAR/PAUSAR.

2.Abrir a porta. A lava-louças poderá gerar vapor .

3.Adicionar o(s) prato(s) que foi(foram) esquecido(s).

4.Fechar a porta e pressionar o botão INICIAR/PAUSAR para continuar a lavagem.

INSTALAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Para sua segurança pessoal:

•Não usar extensões ou plugues adaptadores com este equipamento.

•Em hipótese alguma cortar ou remover o terceiro pino (aterramento) do cordão elétrico.

•Proceda com a instalação das mangueiras e o posicionamento da máquina no local antes de ligar na tomada.

Instalação elétrica

Depois de assegurar que a tensão e a frequência da rede elétrica correspondem a especificada na etiqueta do produto e de que a rede elétrica foi dimensionada para suportar a potência indicada, inserir o plugue em uma tomada devidamente aterrada. Se a tomada a que o equipamento deverá ser ligado não for apropriada para receber o plugue, substituí-la em vez de usar adaptadores ou outros acessórios pois poderão ocorrer choques, incêndios ou queimaduras. Antes de ligar o equipamento à rede elétrica, certificar-se de que o aterramento esteja correto!

LIGANDO A LAVA-LOUÇAS

Antes de iniciar o uso da lava louças as seguintes informações devem ser verificadas:

1.A máquina está nivelada e posicionada corretamente.

2.A válvula de entrada está aberta.

3.Há algum vazamento nas conexões dos tubos.

4.Os fios estão bem conectados.

5.A energia está ligada.

6.As mangueiras de entrada e escoamento de água estão conectadas.

7.Todos os materiais de embalagem e impressão devem ser retirada da máquina de lavar.

Iniciando um ciclo de lavagem:

1.Puxar o cesto de louças , colocar os utensílios e empurrar o cesto para dentro novamente (ver instruções em carregando o cesto para louças). Notar que o cesto possui rodízios para facilitar a movimentação

2.Adicionar Detergente no compartimento (ver instruções em Compartimento para Detergente)

3. Adicionar líquido secante para enxágue (Ver instruções em Reservatório para líquido secante)

4. Fechar a porta até travar, certificar-se de que a porta esteja bem fechada.

5.Pressionar o botão Lig./Desl.

6.Girar o seletor de programas de lavagem até atingir o programa desejado (ver tabela de ciclos de lavagem).

7.Pressionar o botão Iniciar/Pausar para começar a lavagem.

8.Quando a lavagem tiver terminado, pode-se desligar o equipamento pressionando o botão Lig./Desl.

Alterando um programa de lavagem:

Nota preliminar: Um ciclo em andamento só poderá ser modificado se estiver funcionando por um curto período. Caso contrário, o detergente já terá sido liberado ou o aparelho já poderá ter escoado a água de lavagem. Neste caso, o compartimento para detergente deverá ser reabastecido (ver instruções em Compartimento para Detergente).

1.Para cancelar o programa em andamento manter pressionado o botão Iniciar/Pausar por mais de 3 segundos.

2.Girar em sentido horário ou antiorário o seletor de programas de lavagem para escolher o novo programa desejado.

3.Pressionar o botão Iniciar/Pausar para começar o novo ciclo de lavagem.

Nota: Se o usuário abrir a porta durante o funcionamento, o aparelho entrará em pausa. Para que o aparelho volte a funcionar o usuário deve fechar a porta e pressionar o botão Iniciar/Pausar . Deste modo a lava-louças retomará o seu funcionamento normal depois de 10 segundos.

Atenção: Evite abrir a porta durante o funcionamento pois poderá ocorrer esguichos de água quente diretamente ao rosto podendo causar acidentes.

As quatro lâmpadas de programas indicam o estado de operação da lava-louças:

a)Todas as quatro lâmpadas apagadas: modo de espera.

b)Uma das lâmpadas de programa acesa: a maquina está em pausa ou função *Timer* ativa.

c)Uma das lâmpadas de evolução de programa piscando: a máquina esta em operação.

escorra livremente.

7. Mantenha um espaço entre os pratos para que o jato de água percorra por toda sua superfície caso contrário não serão devidamente lavados.

8. A cesta poderá ser redimensionada para que caibam travessas e panelas (ver ilustração abaixo.

Baixe cuidadosamente a prateleira dos pratos como indicado na ilustração, observe que são apenas travadas por um gancho, desta forma é possível adicionar louças maiores.

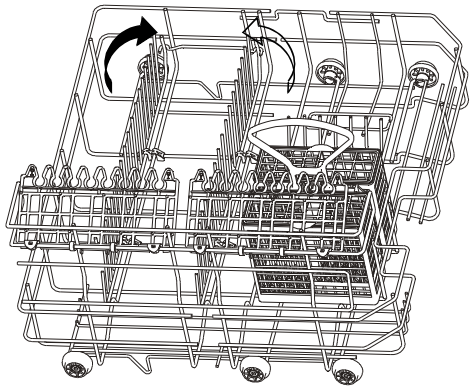

CESTO PARA TALHERES

Os talheres deverão ser colocados no cesto, com os cabos voltados para baixo.

Utensílios muito longos deverão ser colocados na posição horizontal na parte dianteira da prateleira superior.

1–Garfos
2–Colher de Sopa
3– Colher de de sobremesa
4–Colher de chá
5– Facas
6–Colher para servir
7–Colher de molho
8–Garfo de Servir

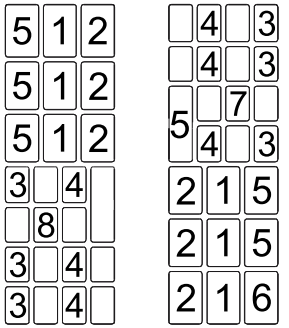

Não deixar que talheres ultrapassem o fundo do cesto.

CARREGANDO OS CESTO PARA LOUÇAS

Para melhor desempenho da lava-louças, observar as instruções abaixo.
Devem ser tomados alguns cuidados antes e depois de carregar os cestos para louças.
Observar exemplo de carga da cesta abaixo para uma melhor eficiência de lavagem.

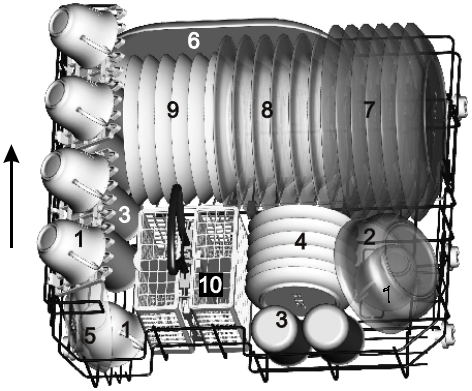

1-Xícaras
2-Tigelas
3-Copos
4-Pires
5-Pratos de sobremesa
6-Travessas
7-Pratos rasos
8-Pratos de sopa
9-Pratos pequenos,
10-Local para o cesto de talheres

CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE A CARGA DA CESTA

Raspar o excesso de alimentos deixado nos pratos. Não é necessário enxaguar os pratos em água corrente. Colocar a louça nos cestos da seguinte forma:

1.Recipientes como xícaras e copos deverão ser colocados de cabeça para baixo.

2.Recipientes curvos ou com entrâncias deverão ser posicionados de modo que a água possa escorrer livremente.

3.Todos os recipientes devem ser empilhados com segurança e não deverão ser derrubados ou ser amontoados.

4.Os recipientes não deverão impedir o braço móvel de girar durante a lavagem.

Objetos muito pequenos não deverão ser lavados no equipamento, pois podem cair dos cestos.

Coloque os pratos nos locais indicados na ilustração acima.

5. Recipientes como potes, tigelas, etc. devem ser sempre colocados de cabeça para baixo.

6. Potes e tigelas muito profundos deverão ser inclinados para permitir que a água

COMPARTIMENTO PARA DETERGENTE

O compartimento deverá ser preenchido com detergente antes do início de cada ciclo de lavagem com a quantidade necessária (ver instruções em Tabela com os ciclos de lavagem). Uma única colher de detergente será necessária para um ciclo de lavagem normal. Da mesma forma, louças mais sujas exigirão maior quantidade de detergente. Sempre adicionar o detergente imediatamente antes de dar início a um ciclo de lavagem. Senão, poderá ficar úmido e não se dissolver completamente.

APLICANDO O DETERGENTE

Abrir o compartimento, pressionando o botão conforme figura A e B.
O compartimento deverá ser abastecido com detergente próprio para lava-louças. Abastecer no compartimento para detergente a quantidade necessária: pré-lavagem (15g) e lavagem principal (25g), conforme indicação da figura 3.

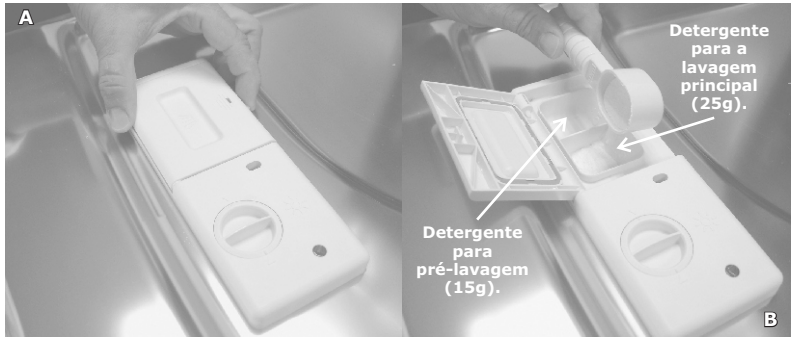

Após a carga fechar a tampa do compartimento até travar.

USO CORRETO DE DETERGENTE

Utilize como padrão a carga de 25g para os programas mais demorados, caso as louça estejam muito sujas e as sujeiras secas difíceis de remover utilize uma dosagem extra de detergente preenchendo também o compartimento de pré lavagem de 15g isso fará com que a lavagem seja mais eficiente.
Só use detergente especialmente fabricado para lava-louças. Mantenha o detergente seco e bem conservado. Não adicione o detergente em pó no compartimento até que

tudo esteja pronto para dar início à lavagem.

Cuidado: Os detergentes para lava louças são altamente corrosivos, tenha muito cuidado ao manipulá-lo e mantenha- o longe das crianças.

Atenção: Não utilize qualquer outro tipo de sabão em pó como, por exemplo, os de lava-roupas, pois poderão entupir os filtros e danificar o produto.

USO DO DETERGENTE EM BARRAS

Poderá ser usado detergente em barras (sólidos) específicos para lava louças também, quando forem utilizados estes tipos, utilize programas mais demorados, pois dependendo da qualidade do sabão não será dissolvido completamente e principalmente em programas mais curtos, podendo deixar resíduos na louças. Para a dosagem utilize o compartimento de 15g.

LÍQUIDO SECANTE (PARA ENXAGUAR)

O líquido secante (para enxaguar) será liberado durante o enxágue final. Sua utilização evita a formação de gotículas e manchas, facilitando a secagem das louças.

O compartimento para o líquido secante (para enxaguar) está situado dentro da porta, ao lado do compartimento para detergente. O volume máximo do compartimento de líquido secante (para enxaguar) é de aproximadamente 110 mL.

Para abrir o compartimento do líquido secante, girar a tampa no sentido anti-horário e puxá-la, conforme figura B.

Adicionar o líquido secante (para enxaguar) no compartimento até o nível marcado, tomando cuidado para não transbordar , conforme figura C.

Cuidado para não encher o compartimento até transbordar . Enxugar as gotas que saíram do compartimento com um tecido úmido. Lembre-se de recolocar a tampa girando em sentido horário antes de fechar a porta da lava-louças.

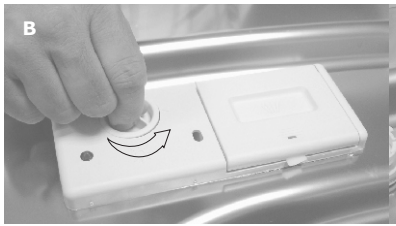

AJUSTANDO O COMPARTIMENTO DE LÍQUIDO SECANTE PARA ENXAGUAR

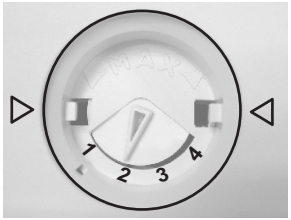

Uma quantidade determinada de líquido para enxaguar será liberada durante o enxágüe final. Como acontece com o detergente, a quantidade deste líquido dependerá da qualidade da água em sua região. Excesso de líquido provocará espuma abundante e deixará seus pratos opacos ou com estrias. Dependendo da qualidade da água, não será necessário usar o líquido para enxaguar. Se assim mesmo quiser utilizá-lo, poderá dissolvê-lo numa quantidade igual de água.O compartimento para líquido tem quatro graduações. Sempre iniciar com a graduação "2". Se houver manchas ou se a secagem for insuficiente, aumentar a quantidade de líquido liberado removendo a tampa do compartimento e girando a chave para a posição "3". Se as manchas nos pratos persistirem ou se a secagem for incompleta, ajustar a graduação para o próximo número até que as manchas sejam removidas das louças. Sugerimos regular o nível para "4" ("4" é a regulagem de fábrica).

QUANDO REABASTECER O COMPARTIMENTO PARA LÍQUIDO SECANTE

Pode-se avaliar a quantidade ainda disponível, de líquido para enxágue, da seguinte forma: observar que o ponto negro no compartimento indica o nível de líquido disponível. À medida que a quantidade de líquido diminui, o ponto negro vai ficando menor. Nunca deixar o compartimento ficar com uma quantidade inferior a ¼ da capacidade total do compartimento.

À medida que a quantidade de líquido se reduz, o ponto negro diminui:

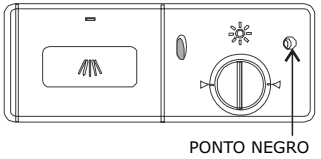

- ● Cheio
- ◉ ¾ do total
- ◉ ½ do total
- ⊙ ¼ do total – líquido deverá ser adicionado para se evitarem manchas nos pratos.
- ○ Vazio.